



FABRICANTE
de películas decorativas para
ventanas con privacidad


¡Felicidades por tu compra de Decorative Films! Con la preparación e instalación adecuadas, nuestras películas son una opción rápida y fácil para transformar una habitación. Si quieres conseguir un resultado final hermoso y resistente, tómate tu tiempo y sigue estas instrucciones. Antes de seguir adelante, te recomendamos visitar nuestro sitio web y leer las instrucciones detalladas, ver el video de instalación y revisar las preguntas frecuentes. Utiliza la cámara de tu teléfono para escanear el código QR o visita DecorativeFilm.com/Installation-Instructions.



Antes de empezar...

REPARA TU ESPACIO DE TRABAJO

Necesitarás una superficie plana de tamaño suficiente para extender la película y poder medirla, cortarla, marcarla y prepararla. No tengas en operación un ventilador cerca de la película o la superficie de vidrio durante la instalación, pues podría soplar polvo y residuos sobre tu película, que quedarían atrapados.

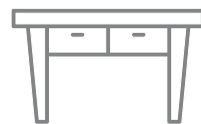

MEZCLA UNA SOLUCIÓN PARA HUMEDECER

La solución para humedecer es el ingrediente secreto para lograr una instalación pareja y continua. Para preparar la solución, añádele entre 8 y 10 gotas* de un detergente lavavajillas suave no hidratante (Dawn o Joy; no utilices jabón de manos) a una botella rociadora de 950 mililitros con agua limpia. Ajusta la proporción para botellas más pequeñas o más grandes. Mezcla bien.



*Para películas de adherencia estática, utiliza la mitad de la cantidad de jabón (4-5 gotas).

VERIFICA QUE LA SUPERFICIE ESTÉ LISA

Para asegurarte de que la superficie esté completamente limpia y lisa antes de proceder a la instalación, rocía el vidrio con la mezcla de agua jabonosa y desliza una navaja de un filo por la superficie. Si escuchas un chasquido, hay algo en la superficie que impedirá la adherencia total. Utiliza una fibra esponja que no cause rayas para eliminar las partículas.




INSTRUCCIONES

1

MIDE, CORTA Y LIMPIA

Mide con cuidado el alto y ancho del vidrio. Recorta la película con esas dimensiones, dejando entre uno y dos centímetros adicionales alrededor en todos los lados. Podrás recortar las orillas para ajustarlas en el último paso. Limpia bien la superficie del vidrio, retira cualquier resto de polvo, suciedad y grasa. Utiliza paños con baja generación de pelusa.

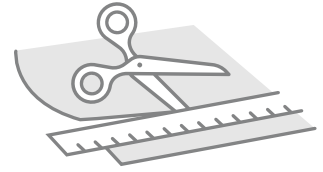

2

DESPRENDE Y PREPARA

Extiende la película sobre una superficie limpia y plana con el lado del liner hacia arriba. Desprende lentamente el liner y ve mojando profusamente el reverso de la película conforme lo hagas. Si no puedes separar el liner de la película, pega un trozo de cinta adhesiva de cada lado de la hoja, dobla la cinta para crear lengüetas y jala para separar los lados. Si la película es grande, puede ayudar trabajar con alguien más. Después de retirar el liner, enjuaga y sumerge los dedos en agua antes de maniobrar la película. Así evitarás dejar marcas en la película.



3

HUMEDECE



Rocía abundantemente la superficie del vidrio y el revés de la película con la mezcla de agua hasta que queden empapados. Mientras más mojados, mejor, no te preocupes por excederte. El agua te ayudará a aplicar y cambiar de posición la película con facilidad antes de pasar la espátula (y el exceso de agua se evaporará después de que la película se adhiera por completo).



4

APLICA Y ALISA


Levanta la película por las esquinas superiores, manteniéndola derecha y alineada. Coloca la película humedecida sobre la superficie mojada, con la orilla superior alineada, pero dejando colgar la parte de abajo. Mueve, desliza y cambia de posición la película según lo necesites. El agua le permitirá flotar y deslizarse con facilidad. Humedece el frente de la película con el rociador, luego desliza una espátula sobre la película mojada para alisarla y presionarla sobre el vidrio. Desliza la espátula del centro hacia las orillas para eliminar burbujas y retirar el exceso de agua.

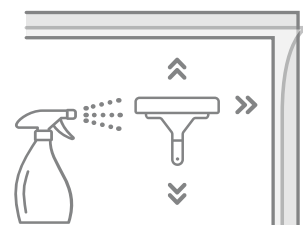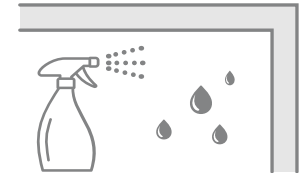

5

RECORTA Y TERMINA

Verifica que la película quede lisa y pareja. Toma la tarjeta firme y la navaja incluidas con tu película. Si quedan burbujas, utiliza la tarjeta para empujarlas hacia la orilla. Luego, con un movimiento continuo y suave, recorta el sobrante de película de las orillas con la tarjeta y una navaja. Ya que esté recortada la película, envuelve la tarjeta con una toalla de papel y utilízala para empujar cualquier burbuja y agua restantes hacia la orilla. La película se secará por completo y quedará adherida a la superficie en unos días.

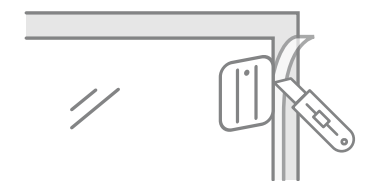

6

RETIRA Y GUARDA: ADHERENCIA ESTÁTICA

Las películas de adherencia estática pueden desprenderse fácilmente sin dañar la película ni la superficie de cristal. Si planeas volver a utilizar la película (por ejemplo, si tiene decoraciones de temporada), conserva el material de empaque y enrolla la película limpia y seca para guardarla hasta la siguiente aplicación.

¡Sube una foto a Instagram!

@decorativefilms
#decorativefilmsdiy

